


1 - La télécommande est prévue pour fonctionner avec la référence 7655 (non fournie). Ne connecter pas de boucle supérieure à 5m. Utilisez le cas échéant la référence 7527 ampli RGB pour prolonger le signal RGB

2 - Données techniques

Télécommande	Dimensions	120x52x20mm
Alimentation	Matériaux	AAA *2pcs ABS
Contrôleur	Dimensions	85x45x23mm
Tension d'alimentation	Mode de contrôle	DC12V ~ 24V RGB 3 canaux / 4 canaux
Puissance par canal	Distance de contrôle	6A 30m
Nombre de programmes		9

3 - Fonctions

- Maintenez appuyer sur « marche » pendant 2 secondes pour avoir l'éclairage blanc
- Réglez la couleur souhaitée en glissant votre doigt sur l'anneau sensible
- Réglez la luminosité en glissant votre doigt sur l'arc sensitif
- Pour contrôler l'ensemble des 4 zones, appuyez d'abord sur « Tout Allumer »

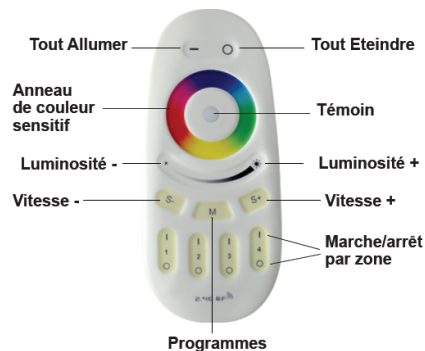

La télécommande fonctionne avec des piles AAA/LR03 (piles non fournies)

4 - Programmes

- Appuyez sur la touche « M » pour choisir le programme :

Programme 1 : rouge, vert, bleu et blanc

Programme 2 : rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet

Programme 3 : DISCO clignotement aléatoire des couleurs

Programme 4 : rouge clignote trois fois et varie de 0 à 100%

Programme 5 : vert clignote trois fois et varie de 0 à 100%

Programme 6 : bleu clignote trois fois et varie de 0 à 100%

Programme 7 : changement aléatoire des couleurs avec clignotement groupé

Programme 8 : enchainement fondu des couleurs

Programme 9 : blanc clignote



ATTENTION :

- Le produit s'utilise en kit (télécommande et contrôleur). L'utilisateur peut reprogrammer librement selon ses besoins. Une seule télécommande peut contrôler d'innombrables contrôleurs, mais un contrôleur ne peut être contrôlée que par quatre télécommandes maximum.

- Associer d'une télécommande à un bandeau :

Choisissez un canal de 1 à 4.

Débrancher électriquement le bandeau que vous voulez associer. Rebrancher le bandeau et avant trois secondes maintenez appuyé le bouton « on » de la zone choisie. Quand l'association est correcte, le bandeau clignotera trois fois.

- Dissocier un bandeau à une Zone:

Vérifier sur la télécommande quelle zone est associée à la télécommande.

Débrancher électriquement le bandeau.

Rebrancher le bandeau et avant 3 secondes, maintenez appuyé le bouton « on » de la zone correspondante.


Quand la dissociation est correcte, le bandeau clignote rapidement 6 fois.

Commande multiple :


Vous pouvez associer plusieurs appareils selon une combinaison que vous choisissez. Un exemple est reproduit dans le schéma ci-dessous.



5 - Branchements

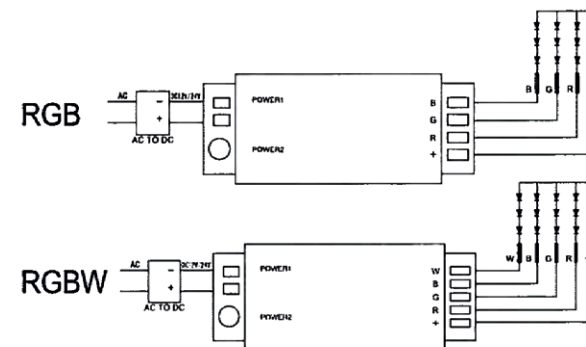

Exemple schéma de montage bandeaux RGB + W dans une zone

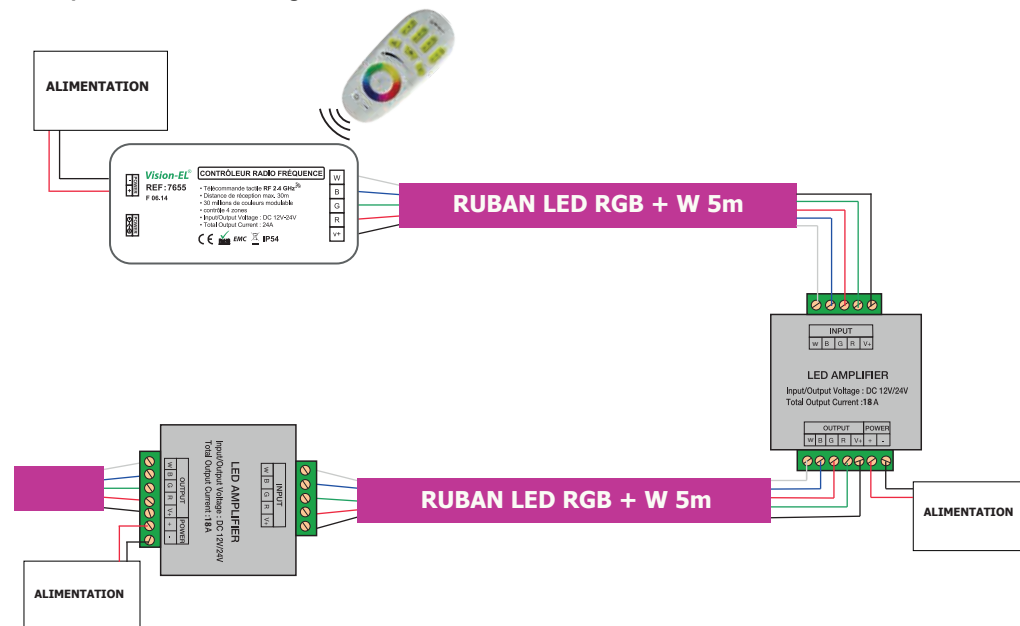

Recommandations :

- 1 - Vérifier que la tension d'alimentation est conforme : (DC12/24V Alimentation spéciale LED)
- 2 - Ne pas connecter les fils sous tension.
- 3 - Installation des piles : vérifier le sens comme indiqué sur la télécommande.




1 -The remote is expected to work with reference 7655 (Not included). Do not connect more than 5 meter LED strip without using RGB amplifier (REF: 7527) in order to protect the signal.

2 - Données techniques

Remote	Dimensions	120x52x20mm
	Power supply	AAA *2pcs
	Material	ASS
Controller	Dimensions	85x45x23mm
	Supply Voltage	DC12V ~ 24V
	Control Mode	RGB 3 channel/ 4 channel
	Power per channel	6A
	Control distance	30m
	Numbers of programs	9

3 - Functions

- Hold down "ON" key during 2 seconds to get the white light.
- Set de colors using the tactile color ring.
- Set the luminosity using the tactile arch (-/+)
- To control 4 zones at the same time press "(-) switching on all"

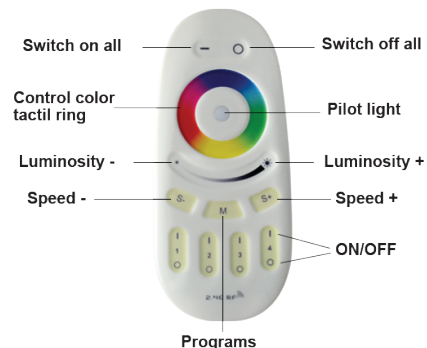

The remote work with AAA/LR3 batteries (not included)

4 - Programs

Press « M » key to select a program

- Program 1:** red, green, blue and white
- Program 2:** red, green, blue, yellow, purple
- Program 3:** DISCO, random color flickering

- Program 4:** red flickering 3 times and alter from 0 to 100%
- Program 5:** green flickering 3 times and alter from 0 to 100%
- Program 6:** blue flickering 3 times and alter from 0 to 100%
- Program 7:** Random color change with flickering
- Program 8:** In chain color changing
- Program 9:** White flickering



ATTENTION :
- The product is used in kit (remote control and controller).
The user can reprogram freely according to his needs. A single remote control can control uncountable controllers, but a controller can be controlled only by four remote controls maximum.

To connect a LED STRIP to the remote:

- Choose a cannel between 1 and 4
- Disconnect electrically the LED STRIP which you want to associate.
- Reconnect the LED STRIP and before 3 seconds press once "ON" key of the chosen zone.

-Once the connection is done the LED STRIP will flick 3 times

To dissociate a downlight from a zone:


- Check with the remote which zone is connected to the remote
- Disconnect electrically the LED STRIP
- Reconnect the LED STRIP and before 3 seconds press 5 times "ON" key of the chosen zone.
- Once the connection is done LED STRIP will flick 6 times

Control Multiple:


You can connect several devices according to the combination you chose. See the example below.



5 - Connections

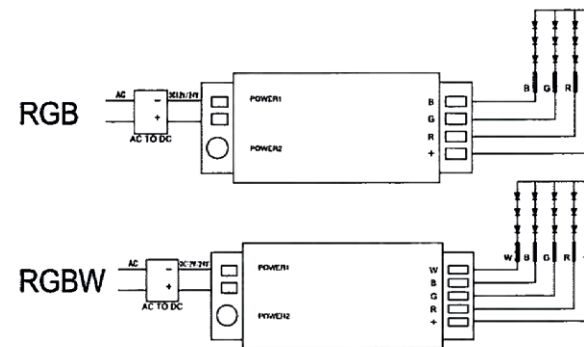

Assembly plan model

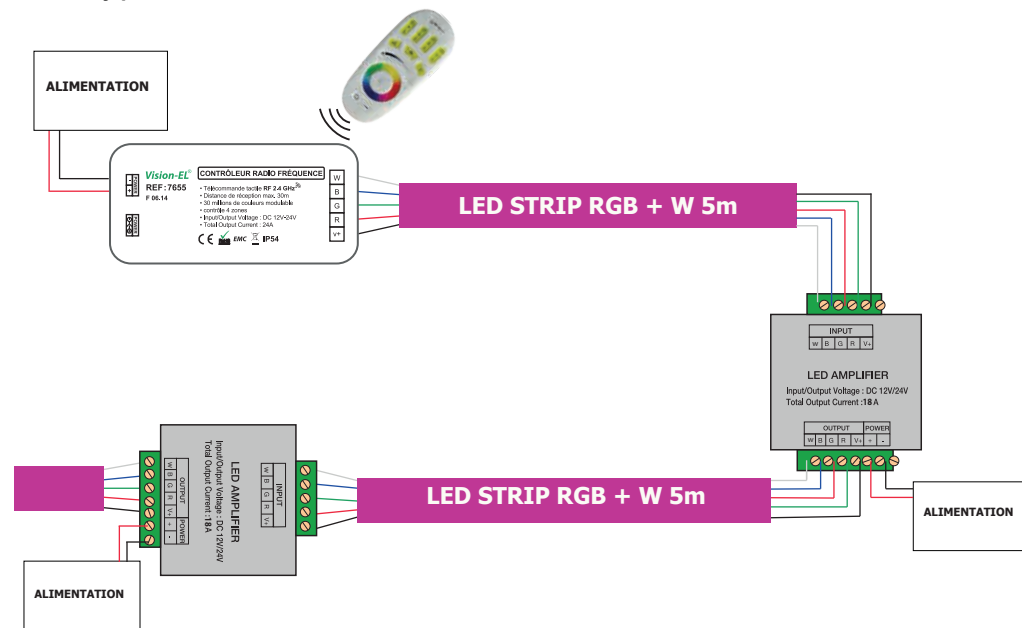

Recommendations :

- 1 - Verify that the power supply voltage is in accordance: (special DC12 24V LED POWER SUPPLY)
- 2 - Do not connect wires when power is on.
- 3 - Batteries installation: verify the sense as indicated on the remote control.

